



Інструкція з експлуатації
саундбара
Samtronic SM-5100

Встановлення

1. Саундбар можна розташувати на тумбі під телевизором.
2. Саундбар можна прикріпити до стіни.

Примітка: Перед тим, як закріпити саундбар на стіні, підключіть до нього всі необхідні кабелі.




Підключення

1. Підключіть один кінець кабелю сабвуфера до саундбара, а інший кінець – до сабвуфера.



Значення клавiш



- Затисніть кнопку, щоб увімкнути чи вимкнути саундбар. Натисніть кнопку, щоб обрати режим.
- Натисніть кнопку, щоб активувати чи призупинити відтворення файлу. У режимі Bluetooth-підключення затисніть кнопку, щоб вимкнути функцію «Bluetooth».
- Затисніть кнопку, щоб збільшити гучність. Натисніть кнопку, щоб почати відтворення наступного файлу.
- Затисніть кнопку, щоб зменшити гучність. Натисніть кнопку, щоб почати відтворення попереднього файлу.

Пульт ДК



Кнопка «Вкл./Викл.»: Натисніть кнопку, щоб увімкнути чи вимкнути саундбар.

Кнопка «Вимкнути звук»: Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук.

Кнопка «Бас +»: Натисніть кнопку, щоб збільшити рівень басів.

Кнопка «Бас -»: Натисніть кнопку, щоб зменшити рівень басів.

Кнопка «Відтворення/Пауза»: Натисніть кнопку, щоб активувати чи призупинити відтворення файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи режиму «Підключення USB»).

Кнопка «Наступний файл»: Натисніть кнопку, щоб почати відтворення наступного файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи режиму «Підключення USB»).

Кнопка «Попередній файл»: Натисніть кнопку, щоб почати відтворення попереднього файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи режиму «Підключення USB»).

Кнопка «Гучність +»: Натисніть кнопку, щоб збільшити гучність.

Кнопка «Гучність -»: Натисніть кнопку, щоб зменшити гучність.

Кнопка «Частота +»: Натисніть кнопку, щоб збільшити показник частоти.

Кнопка «Частота -»: Натисніть кнопку, щоб зменшити частоту.

Кнопка «Режим»: Натисніть кнопку, щоб обрати режим.

Кнопка «Еквалайзер»: Натисніть кнопку, щоб обрати 1 з 6 налаштувань еквалайзера (FLAT, CLAS, ROCK, POP, JAZZ і LIVE).

Кнопка «Мікрофон +»: Натисніть кнопку, щоб збільшити гучність мікрофона.

Кнопка «Мікрофон -»: Натисніть кнопку, щоб зменшити гучність мікрофона.

Кнопка «Ехо +»: Натисніть кнопку, щоб підвищити рівень ехо мікрофона.

Кнопка «Ехо -»: Натисніть кнопку, щоб зменшити рівень ехо мікрофона.

Мікрофон

Увімкніть мікрофон і він автоматично синхронізується з саундбаром.і.




Натискайте кнопки «Мікрофон +/Мікрофон -», щоб налаштувати гучність мікрофона.



Натискайте кнопки «Ехо +/Ехо -», щоб налаштувати рівень ехо мікрофона.




Порти і роз'єми

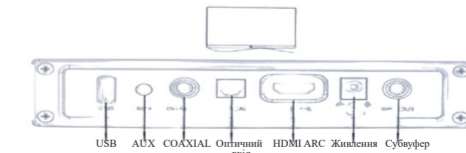

Підключення COAXIAL/Оптичний вхід

1. Натискайте кнопку «Вкл./Викл.»/«Режим» на саундбарі чи кнопку «Режим» на пульті ДК доти, доки не буде обрано режим «Підключення COAXIAL/Оптичний вхід».
2. Підключіть один кінець коаксіального чи оптичного кабелю до саундбара, а інший кінець – до телевізора чи іншого пристрою.

Примітка: Перед підключенням телевізора чи іншого пристрою до саундбара переконайтеся, що ці пристрої оснащені портом COAXIAL та/чи оптичним входом.



Підключення HDMI ARC

1. Натискайте кнопку «Вкл./Викл.»/«Режим» на саундбарі чи кнопку «Режим» на пульті ДК доти, доки не буде обрано режим «Підключення HDMI ARC». Після активації підключення на дисплеї саундбара з'являться літери «ARC».
2. Підключіть один кінець кабелю HDMI до саундбара, а інший кінець – до телевізора чи іншого пристрою.


Примітка: Для підключення використовуйте кабель HDMI стандарту 1.4 та вище.



4

Підключення AUX

1. Натискайте кнопку «Вкл./Викл.»/«Режим» на саундбарі чи кнопку «Режим» на пульті ДК доти, доки не буде обрано режим «Підключення AUX». Після активації підключення на дисплеї саундбара з'являться літери «AUX».
2. Підключіть один кінець кабелю HDMI до саундбара, а інший кінець – до телевізора чи іншого пристрою.

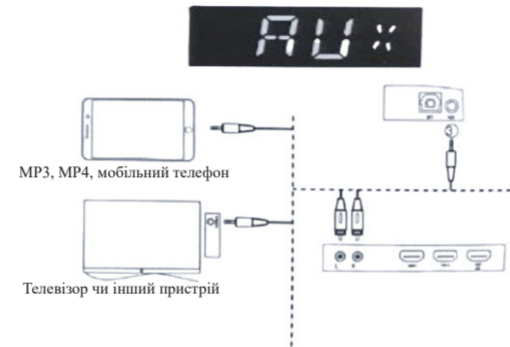

5

Підключення Bluetooth

1. Натискайте кнопку «Вкл./Викл.»/«Режим» на саундбарі чи кнопку «Режим» на пульті ДК доти, доки не буде обрано режим «Підключення Bluetooth». Після активації підключення на дисплеї саундбара з'являться літери «BT».



2. Активуйте функцію «Bluetooth» на пристрої, який хочете синхронізувати з саундбаром.
3. Виконайте пошук доступних підключень. Оберіть мережу «BT-SOUNDBAR» і введіть пароль «0000».

Підключення USB

Активуйте функцію «Підключення USB», щоб отримати можливість відтворювати файли з пристрою ємністю до 32GB, підключеного за допомогою USB-кабелю.

Технічні характеристики

Джерело живлення	100-240В, 50/60 Гц, 18В пост. струму/2А
Загальна потужність	150 Вт
Діапазон частоти	35 Гц-20кГц
Бездротове підключення	Bluetooth 5.0
Розмір саундбара	960x136x107 мм
Розмір сабвуфера	418x297x297 мм

Комплектація

- 1 – Саундбар
- 1 – Сабвуфер
- 2 – Мікрофон
- 2 – Гвинт для настінного кріплення
- 1 – Кабель AUX
- 1 – Аудіокабель
- 1 – Пульт ДК
- 1 – Інструкція з експлуатації

6

Гарантійне обслуговування

Шановний клієнте!
Перш за все, дякуємо Вам за вибір нашого продукту. З метою покращення нашого обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть свій гарантійний талон після покупки.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ
067-492-30-80**

ПРОДУКТ _____
ДАТА ПОКУПКИ _____

З умовами гарантії згіден (-на)

_____ (прізвище покупця)
_____ (підпис покупця)

СПД Корнесв Владислав Юрійович
р/р 26009052656291
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ
МФО 320649, Код ЄДРПОУ 2943704895
Свідоцтво про реєстрацію 2072000000041215 від 13.11.2017 р.
Адреса: 03115, м. Київ, вул. Котельникова 25а, оф. 301, тел.: 067-492-30-80

Продавець СПД Корнесв В. Ю.
Прізвище, підпис продавця _____ Корнесв В. Ю.

7