




Інструкція з експлуатації
саундбара
Samtronic SM-3100

Значення клавiш

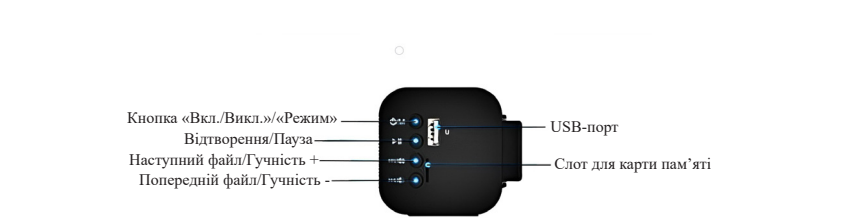

- Затисніть кнопку, щоб увімкнути чи вимкнути саундбар. Натисніть кнопку, щоб обрати режим.
 - Натисніть кнопку, щоб активувати чи призупинити відтворення файлу. У режимі Bluetooth-підключення затисніть кнопку, щоб вимкнути функцію «Bluetooth».
 - Затисніть кнопку, щоб збільшити гучність. Натисніть кнопку, щоб почати відтворення наступного файлу.
 - Затисніть кнопку, щоб зменшити гучність. Натисніть кнопку, щоб почати відтворення попереднього файлу.
- USB-порт: Порт для підключення кабелів.
- Слот для карти пам'яті: Підтримує карту пам'яті типу TF ємністю до 32GB та відтворює файли у форматах MP3, WMA і WAV.

Пульт ДК




- Кнопка «Вкл./Викл.»:** Натисніть кнопку, щоб увімкнути чи вимкнути саундбар.
- Кнопка «Вимкнути звук»:** Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук.
- Кнопка «Відтворення/Пауза»:** Натисніть кнопку, щоб активувати чи призупинити відтворення файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи функції «USB/TF-карта»).
- Кнопка «Наступний файл»:** Натисніть кнопку, щоб почати відтворення наступного файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи функції «USB/TF-карта»).
- Кнопка «Попередній файл»:** Натисніть кнопку, щоб почати відтворення наступного файлу (під час використання функції «Bluetooth» та/чи функції «USB/TF-карта»).
- Кнопка «Еквалайзер»:** Натисніть кнопку, щоб обрати 1 з 6 налаштувань еквалайзера (FLAT, CLAS, ROCK, POP, JAZZ і LIVE).
- Кнопка «Підключення Bluetooth»:** Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути підключення Bluetooth.
- Кнопка «Оптичний вхід»:** Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути оптичне підключення.
- Кнопка «Підключення AUX»:** Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути підключення AUX.
- Кнопка «USB/TF-карта»:** Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути USB-підключення чи активувати/деактивувати карту пам'яті.

Підключення


1. Підключіть один кінець кабелю сабвуфера до саундбара, а інший кінець – до сабвуфера.



2. Підключіть один кінець кабелю підключення до саундбара, а інший кінець – до адаптера живлення. Вставте адаптер живлення в розетку.

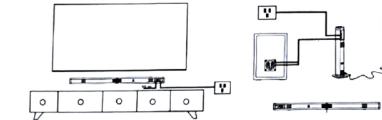

3. Розташуйте саундбар у потрібному місці.
Саундбар можна розділити на 2 окремі динаміки чи об'єднати в один динамік звукової панелі.



Варіант - А
По бічних
сторонах
телевізора на
тумбі

Варіант - Б
По бічних
сторонах
телевізора на
стіні

Варіант - В
Як один
динамік під
телевізором на
тумбі

Варіант - Г
Як один
динамік під
телевізором на
стіні

Монтаж на пластиковій підставці (Варіант - А)

Роз'єднайте саундбар на 2 динаміки. Встановіть кожен динамік на пластикову підставку. Підключіть до кожного динаміка кабель підключення.



Вертикальний монтаж (Варіант - Б)

Роз'єднайте саундбар на 2 динаміки. Підключіть до кожного динаміка кабель підключення. За допомогою гвинтів для настінного кріплення закріпіть кожен динамік на стіну.



Горизонтальний монтаж (Варіант - В чи Г)


З'єднайте 2 динаміки і підключіть до нього кабель підключення. За допомогою гвинтів для настінного кріплення закріпіть саундбар на стіні чи розташуйте його на тумбі під телевизором.



Відстань між саундбаром і телевизором має становити 5 см.



Якщо саундбар потрібно розташувати на тумбі під телевизором, радимо закріпити на приладі гумові підкладки. Це дозволить захистити тумбу від подряпин і при потребі зменшити відстань між саундбаром і телевизором. Переверніть саундбар, переконайтеся, що він не забруднений, а потім закріпіть гумові підкладки на корпусі динаміка, як показано нижче.

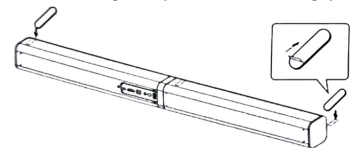

Підключення AUX/Оптичний вхід

1. Переконайтеся, що саундбар синхронізовано з телевизором чи іншим пристроєм.
2. Активуйте функцію «Підключення AUX» чи функцію «Оптичний вхід».
3. Натискайте кнопки «Гучність +»/«Гучність -», щоб встановити бажаний рівень гучності.

Примітка: Якщо телевизор, DVD-програвач, ігрова приставка чи інший пристрій не підтримує налаштування PCM, функція «Оптичний вхід» може не працювати.

Підключення Bluetooth

1. Активуйте функцію «Bluetooth» на саундбарі.
2. Активуйте функцію «Bluetooth» на пристрої, який хочете синхронізувати з саундбаром.
3. Виконайте пошук доступних підключень. Оберіть мережу «SAMTRONIC» і введіть пароль «0000».

USB-підключення/Карта пам'яті

Активуйте функцію «USB/TF-карта», щоб отримати можливість відтворювати файли з карти пам'яті чи іншого пристрою, підключеного за допомогою USB-кабелю.

Технічні характеристики

Джерело живлення	100-240В, 50/60 Гц, 18В пост. струму/2А
Загальна потужність	80 Вт
Потужність сабвуфера	40 Вт
Співвідношення сигнал/шум	>92 дБ
Діапазон частоти	100 Гц-20кГц
Чутливість аудіовходу	850 мВ
Бездротове підключення	Bluetooth
Розмір	946x60x60 мм (з'єднані разом), 473x60x60 мм (не з'єднані)

Комплектація

- 1 – Саундбар
- 1 – Сабвуфер
- 1 – Адаптер живлення
- 2 – Гумова підкладка
- 2 – Пластикові підставки
- 2 – Гвинт для настінного кріплення
- 1 – Кабель AUX
- 1 – Кабель сабвуфера
- 2 – Кабель підключення
- 1 – Пульт ДК
- 1 – Інструкція з експлуатації

Гарантійне обслуговування

Шановний клієнте!

Перш за все, дякуємо Вам за вибір нашого продукту. З метою покращення нашого обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть свій гарантійний талон після покупки.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ
067-492-30-80**

ПРОДУКТ _____

ДАТА ПОКУПКИ _____

З умовами гарантії згіден (-на)

_____ (прізвище покупця)

_____ (підпис покупця)

СПД Корнєсв Владислав Юрійович

р/р 26009052656291

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ

МФО 320649, Код ЄДРПОУ 2943704895

Свідомство про реєстрацію 20720000000041215 від 13.11.2017 р.

Адреса: 03115, м. Київ, вул. Котельнікова 25а, оф. 301, тел.: 067-492-30-80

Продавець СПД Корнєсв В. Ю.

Прізвище, підпис продавця _____ Корнєсв В. Ю.