

Гарантійне обслуговування

Шановний клієнте!

Перш за все, дякуємо Вам за вибір нашого продукту. З метою покращення нашого обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть свій гарантійний талон після покупки.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ
067-492-30-80**

ПРОДУКТ _____

ДАТА ПОКУПКИ _____

З умовами гарантії згіден (-на)

_____ (прізвище покупця)

_____ (підпис покупця)

СПД Корнеєв Владислав Юрійович

р/р 26009052656291

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ

МФО 320649, Код ЄДРПОУ 2943704895

Свідоцтво про реєстрацію 20720000000041215 від

13.11.2017 р.

Адреса: 03115, м. Київ, вул. Котельнікова 25а, оф. 301

тел.: 067-445-99-55

Продавець СПД Корнеєв В. Ю.

Прізвище та підпис продавця _____ Корнеєв В. Ю.

Інструкція з експлуатації прінтера для нігтів MYOUNG



Важливі заходи безпеки

- Використовуйте адаптер живлення, наданий виробником.
- Обережіть прилад від води та інших рідин.
- Якщо принтер для нігтів не використовується, відключіть кабель живлення від електричної мережі.
- Щоб зменшити ймовірність пожежі, не користуйтеся адаптером живлення, якщо кабель живлення пошкоджений чи переломаний.
- Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під контролем чи отримують вказівки про його використання від осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Під час експлуатації принтера для нігтів, особливо в присутності дітей, дотримуйтеся основних заходів безпеки.
- Зберігайте прилад та його аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Обережіть кабель живлення від нагрітих поверхонь та не намотуйте його на принтер для нігтів під час використання.
- Не допускайте, щоб кабель живлення нависав над підлогою чи столом, адже діти можуть ненароком потягнути за нього та перекинути принтер для нігтів.
- Щоб зменшити ймовірність пошкодження приладу, не встановлюйте на нього деталі, не рекомендовані виробником.
- Використовуйте принтер для нігтів лише за прямим призначенням.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Не допускайте контакту лаків із очима, одягом, тканинами чи матеріалами зі шкіри.
- Використовуйте для сушіння лаків УФ-лампи чи лампи іншого типу.
- Не експлуатуйте принтер для нігтів на нерівній поверхні.
- Використовуйте прилад лише у приміщенні.

Технічні характеристики

Модель	AJ-CBL001
Робоча напруга	12 В пост. струму, 4А
Живлення	48 Вт
Розширення дисплея	1024 x 600 пікселів
Робоча температура та відносна вологість	10-35°C, 20-80% відносної вологості
Водонепроникність корпусу	Ні
Розмір	214,8 x 208,6 x 208,6 мм
Вага	2,5 кг

Комплектація

- 1 x Принтер для нігтів
- 1 x Адаптер живлення
- 1 x Кабель живлення
- 1 x Чорнильний картридж
- 1 x Манікюрний набір (кусачки для нігтів, кусачки для кутикули, штовхач кутикули, пилочка для нігтів)
- 1 x Базове покриття (10 мл)
- 1 x Гель-лак (10 мл)
- 1 x Гель для друку (10 мл)
- 1 x Фінішне покриття (10 мл)
- 1 x Система калібровки
- 1 x Підставка для нігтів
- 1 x Інструкція з експлуатації

Найпоширеніші запитання

Запитання 1. Чому не горить індикатор живлення?

Індикатор живлення починає загоряється лише після того, як увімкнеться принтер для нігтів.

Запитання 2. Чому принтер для нігтів не працює?


Найчастіше принтер для нігтів не працює через неправильне підключення кабелю живлення. Прилад може працювати як від електричної мережі, так і від комп'ютера. Переконайтеся, що один кінець кабелю живлення підключено до принтера, а інший кінець – до комп'ютера чи адаптера живлення, який вставлено в розетку.

Запитання 3. Як замінити чорнильний катридж?


Якщо на дисплеї з'явилося попередження про недостатню кількість чорнила, це означає, що потрібно замінити чорнильний катридж. Обережно зніміть передню кришку. Притисніть чорнильний катридж, щоб витягти його. Вставте у тримач новий катридж.

- Не вставляйте в отвори принтера для нігтів сторонні предмети.
- Під час друку не намагайтеся засунути руку у принтер та доторкнутися чорнильного катриджа.
- Перед транспортуванням принтера для нігтів переконайтеся, що головка друку розташована в початковому (скраю праворуч) положенні, а чорнильний катридж встановлений у належному місці.
- Зберігайте чорнильний катридж і лаки для нігтів у недоступному для дітей місці. Стежте, щоб діти не пили чорнило з катриджа та лак для нігтів.
- Тримуючи в руках використаний чорнильний катридж, пам'ятайте, що в отворі подачі чорнила може залишитися трохи чорнила. Якщо чорнило капнуло на шкіру, ретельно промийте цю зону частину тіла водою з милом. У випадку потрапляння чорнила в очі, негайно промийте їх водою. Якщо відчуття дискомфорту не зникає або погіршується зір, без зволікань зверніться до лікаря.
- Якщо катридж не використаний і буде використовуватися в майбутньому, подбайте, щоб в отвір подачі чорнила не потрапляв бруд і пил. Зберігайте такий катридж у тому ж місці, що й принтер для нігтів.
- Корпус приладу не є водонепроникним, тому не експлуатуйте його тривалий час у вологому середовищі.
- Не використовуйте нестандартні адаптери живлення. Якщо принтер для нігтів не використовується, відключіть адаптер живлення від електричної мережі.
- Не намагайтеся самостійно виконати процедуру скидання до заводських налаштувань, якщо цього не просять спеціалісти сервісної служби.


Зовнішній вигляд

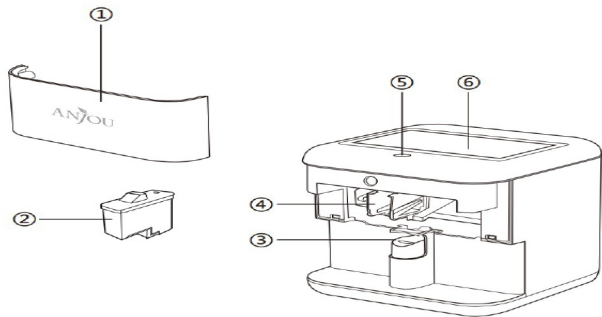

1. Знімна передня кришка
2. Чорнильний картридж
3. Тримач нігтів
4. Тримач чорнильного картриджа
5. Кнопка «Вкл./Викл.» (горить після увімкнення приладу)
6. 7-дюймовий дисплей

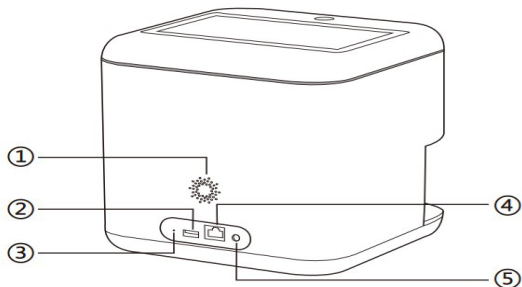

1. Динамік
2. Порт USB
3. Отвір для скидання до заводських налаштувань
4. Порт LAN
5. Порт живлення постійного струму

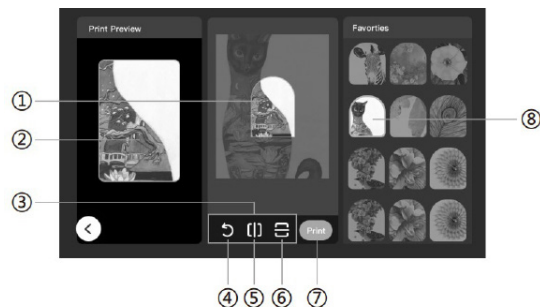


1. Контури нігтя
2. Попередній перегляд зображення
3. Панель налаштування
4. Повернути
5. Дзеркальний горизонтальний поворот
6. Дзеркальний вертикальний поворот
7. Друк зображення
8. Вибір зображення

2. У магазині додатків Google Play (для Android) чи App Store (для iOS) віднайдіть та завантажте додаток Anjou Nails. Відкрийте додаток і дотримуйтеся інструкцій, щоб завершити друк.

Робота з додатком






1. На дисплеї можна переглядати відео та зображення шаблонів. Після ініціалізації система може запропонувати кілька варіантів шаблонів.

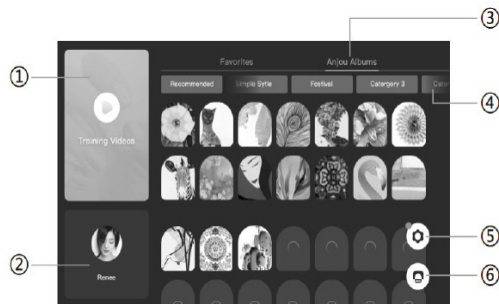

1. Відео
2. Профіль
3. Всі альбоми
4. Кожен альбом
5. Налаштування
6. Друк

Підключення принтера для нігтів

1. Підключіть один кінець кабелю живлення до принтера для нігтів, а інший кінець – до адаптера живлення. Вставте адаптер живлення в розетку.
2. Натисніть кнопку «Вкл./Викл.», щоб увімкнути прилад.
3. Зніміть передню кришку.
4. Вставте чорнильний картридж. Для цього розпакуйте його та зніміть захисне ущільнення з отвору для подачі чорнила. Не доторкайтеся цього отвору чи інших деталей мідного кольору. Вставте чорнильний картридж у верхній слот під невеликим кутом контактами вниз. Штовхайте картридж тоді, доки не прозвучить звук клацання. Це буде означати, що він зафіксувався. Перевірте, чи картридж у приладі надійно встановлено.
5. Встановіть передню кришку. Роштайте її на одному рівні з виступами на принтері та вставте.

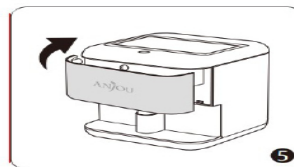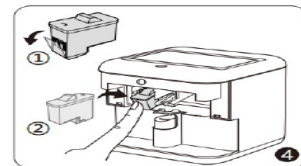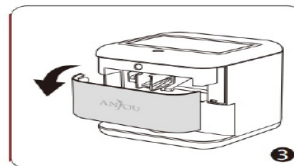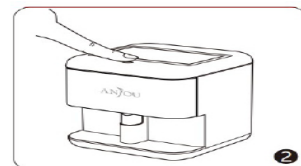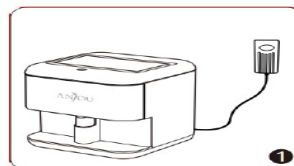

Швидкий старт



1



2



3



Примітка: Не пошкодьте покриття лаку.

4



Примітка: Зачекайте, коли друк завершиться.

5



6



7



8



9

Примітка: Більше рекомендацій з нанесення зображення можна знайти в розділі відео.