Гарантийное обслуживание

Дорогие покупатели!
Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за выбор нашего продукта. Чтобы наше обслуживание соответствовало еще больше Вашим требованиям, пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию по эксплуатации и сохраните свой гарантийный талон после покупки.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ ЗВОНИТЕ 067-445-99-55

УСТРОЙСТВО _____ ДАТА ПОКУПКИ _____
С условием гарантии согласен
_____ (фамилия покупателя)
_____ (подпись покупателя)

СПД Корнеев Владислав Юрьевич
р/р 26009052656291
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» г. Киев
МФО 320649, Код ЕДРПО 2943704895
Свидетельство регистрации 20720000000041215 от 13.11.2017 г.
Адрес: 03115, г. Киев, Котельникова 25а, оф 301
тел.: 067-445-99-55
Продавец СПД Корнеев В. Ю.
Фамилия и подпись продавца _____Корнеев В. Ю

Инструкция по эксплуатации робота-пылесоса

Перед началом его использования, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Содержание

Меры предосторожности....2
Комплектация....3
Сфера применения....4
Включение робота-пылесоса....5
Зарядка робота-пылесоса....6
Очистка и техническое обслуживание....7
Поиск и устранение неполадок....9
Технические характеристики....10
Гарантийное обслуживание....11

Технические характеристики

Напряжение	19 В
Мощность	22 Вт
Уровень шума	40-60 дБ
Диаметр пылесоса	8,5 см
Емкость аккумулятора	2 200 мАч
Срок службы аккумулятора	1000 робочих циклов
Время работы	120 минут
Радиус действия пульта ДУ	<10 м
Длительность первой зарядки	8 часов
Длительность обычной зарядки	3-4 часа
Емкость контейнера для пыли	650 мл

Поиск и устранение неполадок

Проблема 1: После включения индикатор начинает мигать красным.
Причина 1: Аккумулятор робота-пылесоса разряжен.
Решение: Зарядите аккумулятор.
Причина 2: Корпус робота-пылесоса не касается поверхности пола.
Решение: Убедитесь, что нижняя часть корпуса касается поверхности пола.

Проблема 2: Робот-пылесос не всасывает пыл.
Причина 1: Контейнер для пыли переполнен.
Решение: Очистьте контейнер для пыли.
Причина 2: Контейнер для пыли установлен неправильно.
Решение: Установите контейнер для пыли правильно.

Проблема 3: Робот-пылесос останавливается во время уборки.
Причина 1: Боковая щетка забита пылом.
Решение: Очистьте боковую щетку.
Причина 2: Аккумулятор робота-пылесоса разряжен.
Решение: Зарядите аккумулятор.

Проблема 4: Робот-пылесос не включается.
Причина 1: Аккумулятор установлен неправильно.
Решение: Установите аккумулятор правильно.
Причина 2: Аккумулятор робота-пылесоса разряжен.
Решение: Зарядите аккумулятор.
Причина 3: Система робота-пылесоса заблокирована.
Решение: Перезагрузите робот-пылесос.

Меры предосторожности

1. После окончания срока эксплуатации робота-пылесоса утилизируйте акумулятор.
2. Перед тем, как извлечь аккумулятор из робота-пылесоса и виртуальной стены, выключите робот-пылесос и виртуальную стену.
3. Не храните аккумулятор при температуре выше 45°C, а также не погружайте его в воду.
4. Берегите аккумулятор от падений с высоты и других внешних влияний.
5. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными нормами утилизации.
6. Не устанавливайте в робот-пылесос неперезаряжаемые аккумуляторы.

Комплектация

Робот-пылесос
(1 шт.)

Зарядная база
(1 шт.)

Пульт ДУ
(1 шт.)

Боковые щетки
(4 шт.)

Адаптер питания
(1 шт.)

Аккумулятор
(1 шт.)

Фильтр
(1 шт.)

Инструкция с
эксплуатации
(1 шт.)

Емкость для
воды (1 шт.)

Контейнер для
пыли (1 шт.)

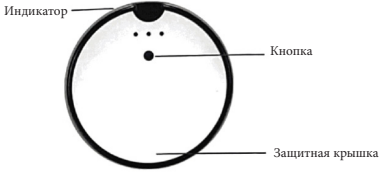

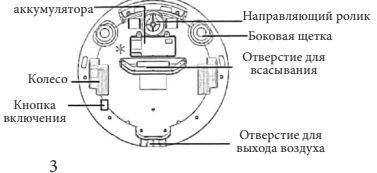

Очистка отверстия для всасывания

Со временем в нижней части корпуса робота-пылесоса накапливается пыль. Для обеспечения эффективной уборки рекомендуем регулярно выполнять очистку отверстия для всасывания. Очистка отверстия включает следующие этапы:

1. Выключение робота-пылесоса;
2. Очистка отверстия от грязи и пыли.

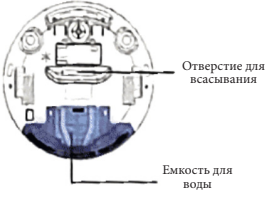

Очистка и техническое обслуживание

Очистка щеток

1. Удерживая правой рукой край щетки, извлеките щетку левой рукой из корпуса робота-пылесоса.
2. Очистьте щетку, а затем установите ее обратно в правильном направлении, показаном на рисунке справа.

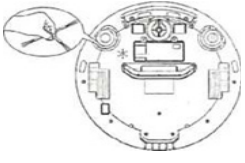

Очистка контейнера для пыли

1. Прижмите крышку робота-пылесоса в месте логотипа. Когда она поднимется, извлеките контейнер для пыли.
2. Очистьте контейнер для пыли, а затем установите его обратно в робот-пылесос.

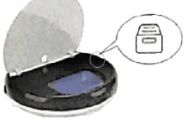

Сфера применения

Этот робот-пылесос предназначен для уборки ковров с коротким ворсом, деревянного пола, твердой поверхности, керамической плитки и т. д. Не используйте его для уборки шерстяных ковров. Изделие разработано для эксплуатации в домашних условиях, в небольших офисах или в комнатах отелей.



Керамическая плитка

Деревянный пол

Линолиум



Ковер с коротким ворсом

Включение робота-пылесоса

1. С правой стороны корпуса переведите кнопку включения во включенное положение.
2. Робот-пылесос издаст звуковой сигнал. После этого на устройстве активируется режим ожидания.

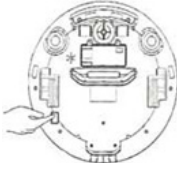

Зарядка робота-пылесоса

Автоматическая зарядка

1. Подключите адаптер питания до зарядной базы. Убедитесь, что на зарядной базе загорелся индикатор.
2. Установите зарядную базу возле стены.
3. Когда уровень заряда робота-пылесоса опустится до критического, устройство автоматически подключится к зарядной базе.

Ручная зарядка

Подключите адаптер питания непосредственно к порту зарядки на корпусе робота-пылесоса.