

## Гарантійне обслуговування

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір нашого продукту. З метою покращення нашого обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть свій гарантійний талон після покупки.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ  
067-445-99-55**

ПРОДУКТ \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ \_\_\_\_\_

З умовами гарантії згіден (-на)

\_\_\_\_\_ (прізвище покупця)  
\_\_\_\_\_ (підпис покупця)

СПД Корнеєв Владислав Юрійович  
р/р 26009052656291 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ  
МФО 320649, Код ЄДРПОУ 2943704895  
Свідоцтво про реєстрацію 20720000000041215 від  
13.11.2017 р.

Адреса: 03115, м. Київ, вул. Котельнікова 25а, оф. 301  
тел.: 067-445-99-55

Продавець СПД Корнеєв В. Ю.

Прізвище та підпис продавця \_\_\_\_\_ Корнеєв В. Ю

## Інструкція з експлуатації смартваги з функцією Bluetooth



## Важливі заходи безпеки

1. Смартвага не є водонепроникною. Експлуатуйте та зберігайте її в сухому місці, не ставте на вологу підлогу та не занурюйте в воду.
2. Платформа смартваги виготовлена зі скла, тому оберегайте її від речей, які можуть подряпати її поверхню, від падінь та ударів, в результаті яких скло може розбитися та поранити користувача. Не користуйтеся смартвагою, якщо скло мокре, адже це підвищує ймовірність ковзання.
3. Для очищення смартваги використовуйте м'яку тканину, змочену в нейтральній миючій засіб.
4. Щоб виміряти вагу, поставте смартвагу у правильному напрямку, станьте посередині платформи та зачекайте 10 секунд. Переконайтеся, що отримані дані ваги, статі та зросту є коректними.
5. Якщо на дисплеї з'являється позначка «Lo» (Низький рівень заряду акумулятора), це означає, що смартваги необхідно підзарядити. Тривалість повної зарядки становить близько 2 годин.

## Сумісність з пристроями

- Смартвага сумісна зі смартфонами та планшетами:
1. з операційною системою iOS7.0 і вище та версією Bluetooth 4.0 і вище;
  2. з операційною системою Android 4.3 і вище та версією Bluetooth 4.0 і вище.

## Технічні характеристики

<b>Дисплей</b>	Відображаються показники зважування
<b>Діапазон зважування</b>	3 кг - 180 кг
<b>Ціна ділення</b>	100 г/0,2 фунта
<b>Запас ходу</b>	35-50 км
<b>Одиниця вимірювання</b>	кілограм, фунт, стоун
<b>Індикатор низького заряду</b>	Живлення:2,4В ± 0,2В, позначка на дисплеї «Lo» (Низький рівень заряду акумулятора)
<b>Струм</b>	≤25 мА
<b>Струм у режимі очікування</b>	≤10 мА
<b>Індикатор перевантаження</b>	Позначка на дисплеї «Err» (Помилка) у разі перевантаження на 2,5 кг (182,5 кг)
<b>Робоча температура</b>	5-35°C
<b>Температура зберігання</b>	-10-60°C
<b>Рівень вологості</b>	≤90% відносної вологості

### 3. *Current weight (Поточна вага)*

В інтерфейсі поточної ваги відображаються дані про вагу всіх користувачів смартвагами, генерується звіт і подаються рекомендації щодо зміцнення здоров'я на основі даних про минулі та поточне значення ваги.

### 4. *Weight trend (Зміна ваги)*

Зберігаються дані про зміну ваги протягом останнього тижня, місяця та кварталу в вигляді діаграми.

**Примітка:** На шкалі маси тіла відображаються 8 показників: вага, жирова маса тіла, вісцеральний жир, м'язи, кістки, метаболізм, вік та індекс маси тіла.

### 5. *Management of scale (Налаштування пристроїв)*

Меню налаштувань ділиться на 2 пункти:

- Scale management (Управління пристроями): синхронізація пристроїв, додавання та видалення пристроїв;
- Connection management (Управління підключенням): підключення функції Bluetooth та перевірка статусу функції.

### 6. *Account and user (Акаунти та користувачі)*

Це меню ділиться на такі пункти:

- Account management (Управління акаунтом): реєстрація, вхід в акаунт, зміна та скидання пароллю, посилання на соціальні мережі Facebook, Twitter і т. д.
- User management (Керування користувачами): керування даними про кожного із користувачів смартваг, наприклад, зміна логіну, дати народження, зросту, статі і т. д.

## Встановлення додатку

1. Переконайтеся, що смартфон чи планшет підключено до Wi-Fi, 3G чи 4G.
2. Відскануйте QR-код, поданий нижче, або віднайдіть додаток ОКОК у магазині додатків App Store чи Google Play.




3. Завантажте та встановіть додаток.
4. Активуйте функцію Bluetooth.

## Синхронізація пристрою зі смартвагами

Відкрийте додаток, синхронізуйтеся зі смартвагами



Створіть акаунт

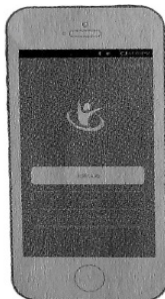


Вкажіть особисті дані



## Перегляд результатів

Перейдіть у розділ «Weight trend» (Зміна ваги)

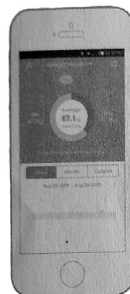


Перегляньте результати



## Етап зважування

Перейдіть у розділ «Dynamic weight» (Динамічне зважування)

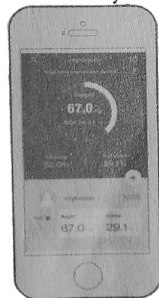

Станьте на ваги і синхронізуйте дані зважування у додатку



## Користування додатком

### 1. *Instantly weighting (Швидке зважування)*

Відкрийте додаток ОКОК. В інтерфейсі додатку з'явиться нагадування про необхідність активувати функцію Bluetooth. Активуйте функцію Bluetooth та зачекайте, коли пристрій синхронізується зі смартвагами. Станьте на вагу, щоб зважитися. Незабаром дані про зважування відобразяться в додатку. Якщо функція Bluetooth деактивована, дані зважування будуть збережені в пам'яті смартваг і відобразяться в додатку після активації функції Bluetooth.

### 2. *Type weight data into APP (Відстеження ваги)*

Ви можете ввести у додатку дані про вагу, а потім відстежувати коливання ваги тіла.